

BF3ON3T

Ugradbena pećnica

Upute za korištenje




HRVATSKI

zamislite mogućnosti

Zahvaljujemo na kupnji ovog proizvoda tvrtke
Samsung. Svoj proizvod registrirajte na stranici

www.samsung.com/register



Ove su upute tiskane na 100% recikliranom papiru.



korištenje ovog priručnika

HR

Zahvaljujemo što ste odabrali ugradbenu pećnicu tvrtke SAMSUNG.

Priručnik sadrži važne sigurnosne upute i upute za pomoć pri rukovanju i održavanju uređaja.

Pročitajte priručnik prije korištenja pećnice i knjižicu spremite za buduću upotrebu.

Sljedeći simboli koriste se u tekstu ovih uputa za korištenje:



Upozorenje ili oprez



Važno



Napomena

sigurnosne upute

Pećnicu smije montirati isključivo licencirani električar. Postavljač je odgovoran za priključivanje uređaja na izvor napajanja u skladu s odgovarajućim sigurnosnim preporukama.

Sigurnost vezana uz električnu energiju

Ako je pećnica oštećena u prijevozu, nemojte je priključivati.

- Uređaj na napajanje smije priključiti isključivo posebno licencirani električar.
- Ako dođe do kvara ili oštećenja uređaja, nemojte rukovati njime.
- Popravke smije izvršiti isključivo licencirani tehničar. Neodgovarajući popravak može predstavljati značajnu opasnost za vas i druge osobe. Ako je pećnicu potrebno popraviti, obratite se u servisni centar tvrtke SAMSUNG ili distributeru.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora se zamijeniti posebnim kabelom ili dijelovima koji se mogu nabaviti kod proizvođača ili ovlaštenog servisa (samo uređaji s fiksnim ožičenjem).
- Ako je utikač oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili druga osoba odgovarajućih kvalifikacija kako bi se izbjegla opasnost. (samo uređaji s kabelom za napajanje)
- Električni kabeli ne smiju dodirivati pećnicu.
- Pećnicu je potrebno priključiti na izvor napajanja pomoću odobrene sklopke strujnog kruga ili osigurača. Ne koristite adaptere s višestrukim utičnicama ili produžne kabele.
- Pločica s oznakama nalazi se na desnoj strani vrata.
- Prilikom popravaka ili čišćenja potrebno je isključiti napajanje uređaja.
- Pripazite prilikom priključivanja električnih uređaja u utičnice blizu pećnice.
- Uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti niti osobe koje nemaju potrebno znanje i iskustvo, osim ako nisu pod nadzorom i upućene u rukovanje uređajem od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Njegovo postavljanje mora biti izvedeno tako da omogućava isključivanje uređaja iz napajanja. Isključivanje iz napajanja može biti izvedeno na način da se omogući pristupanje utikaču ili da se u skladu s pravilima postavljanja ožičenja na fiksno ožičenje postavi prekidač.

Ako ovaj uređaj ima funkciju kuhanja parom, nemojte koristiti uređaj ako je spremnik za dovod vode oštećen.

- Ako je spremnik napuknut ili oštećen, ne koristite uređaj i obratite se u najbliži servisni centar.
- U suprotnom može doći do ozljeda.



UPOZORENJE: Dostupni dijelovi mogu postati vrući za vrijeme korištenja. Kako biste izbjegli opekline, pećnica treba biti izvan dosega male djece.



UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dijelovi tijekom korištenja postaju vrući. Izbjegavajte dodirivanje grijača unutar pećnice. Djeca mlađa od 8 godina ne bi se trebala zadržavati u blizini uređaja, osim pod neprekidnim nadzorom.



UPOZORENJE: Provjerite je li uređaj isključen prije zamjene lampe kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.



Sigurnost tijekom rukovanja

HR

- Pećnica je namijenjena samo za kuhanje hrane u domaćinstvima.
- Tijekom rukovanja unutarnje površine pećnice postaju dovoljno vruće da uzrokuju opekline. Ne dodirujte grijače ili unutarnje površine pećnice prije nego se ohlade.
- Ne stavljajte zapaljive materijale u pećnicu.
- Površine pećnice postaju vruće pri dugotrajnom rukovanju pećnicom na visokim temperaturama.
- Prilikom kuhanja pripazite kod otvaranja vrata pećnice zbog vrućeg zraka i pare.
- Prilikom kuhanja jela koja sadrže alkohol, alkohol može ispariti zbog visokih temperatura i pare se mogu zapaliti ako dođu u dodir s vrućim dijelovima pećnice.
- Zbog svoje sigurnosti ne koristite uređaje za čišćenje vodom pod tlakom ili parom.
- Držite djecu na sigurnoj udaljenosti od pećnice u upotrebi.
- Smrznuta hrana kao što su pizze treba se kuhati na velikoj rešetki. Ako se koristi posuda za pečenje, može se izobličiti zbog velikih razlika u temperaturi.
- Ne lijevajte vodu na dno pećnice kada je vruća. To može izazvati oštećenja na emailiranim površinama.
- Vrata pećnice moraju se zatvoriti tijekom kuhanja.
- Ne pokrivajte dno pećnice aluminijskom folijom i ne stavljajte posude za pečenje ili lim na nju. Aluminijska folija blokira toplinu, što može dovesti do oštećenja emailiranih površina i loših rezultata kuhanja.
- Sokovi od voća će ostaviti mrlje koje se ne mogu izbrisati s emailiranih površina pećnice. Prilikom pripreme vrlo sočnih kolača koristite duboku posudu.
- Ne stavljajte posude za pečenje na otvorena vrata pećnice.
- Mlađu djecu valja nadgledati kako se ne bi igrala uređajem.
- Tijekom korištenja uređaj postaje vruć. Izbjegavajte dodirivanje grijača unutar pećnice.
- Ako je utikač oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili druga osoba odgovarajućih kvalifikacija kako bi se izbjegla opasnost.
- Djecu valja nadgledati kako se ne bi igrala uređajem
- Uređaji nisu namijenjeni za rad s vanjskim satom ili odvojenim sustavom za daljinsko upravljanje.
- Ne koristite jaka abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne predmete za čišćenje stakla na vratima pećnice jer mogu izgrebsti površinu te time izazvati pucanje stakla
- Uređaj smiju koristiti djeca s navršених 8 i više godina, osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe koje nemaju potrebno znanje i iskustvo, ali samo pod nadzorom te ako su upućeni u rukovanje uređajem na siguran način te ako razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeci se ne smije povjeravati čišćenje ili održavanje uređaja bez nadzora.
- Zbog svoje sigurnosti ne koristite uređaje za čišćenje vodom pod tlakom ili parom.
- tijekom čišćenja površine se mogu zagrijati više nego inače i djecu treba držati podalje
- Prolivena tekućina mora se obrisati prije čišćenja, a pribor naveden u uputama za čišćenje može se ostaviti u pećnici tijekom čišćenja.
- Ako ovaj uređaj ima funkciju čišćenja parom ili samostalnog čišćenja, prije čišćenja mora se ukloniti prolivena tekućina, a tijekom čišćenja ili samostalnog čišćenja u pećnici se ne smije nalaziti nikakvo posuđe.
- Ako ovaj uređaj ima funkciju samostalnog čišćenja, tijekom samostalnog čišćenja površine se mogu zagrijati više nego inače i djecu treba držati podalje.



UPOZORENJE: Ne iskapčajte uređaj iz napajanja čak niti nakon što je kuhanje završeno.

Upute za odlaganje

Odlaganje ambalaže

- Materijal koji se koristi za pakiranje ovog uređaja može se reciklirati.
- Ambalažu odložite u odgovarajući kontejner na vašem lokalnom odlagalištu otpada.

Odlaganje starih uređaja



UPOZORENJE: Prije odlaganja starih uređaja onemogućite njihov rad kako ne bi predstavljali izvor opasnosti.

Kako biste to učinili, isključite uređaj iz napajanja i uklonite kabel za napajanje.

Važno je stare uređaje odlagati na ispravan način radi zaštite okoliša.

- Uređaj se ne smije odlagati s otpadom iz kućanstva.
- Informacije o datumima prikupljanja i javnim mjestima za odlaganje otpada zatražite od lokalnog ureda za odlaganje otpada.



Montiranje i održavanje

HR


Sigurnosne upute za montažu

Pećnicu može montirati samo odobreni električar. Postavljač je odgovoran za priključivanje uređaja na izvor napajanja u skladu s odgovarajućim sigurnosnim preporukama.

- Zaštitite se od pomičnih dijelova prilikom montaže pećnice.
- Kuhinjski ormarić u koji je pećnica ugrađena mora zadovoljavati uvjete stabilnosti kao što je navedeno u standardu DIN 68930.


Tehničke specifikacije

Ulazni napon/frekvencija	230 V ~ 50 Hz
Zapremina (iskoristiv kapacitet)	65 l
Izlazne oznake	maks. 3400 W
Neto težina	oko 33 kg
Težina s ambalažom	oko 37 kg
Dimenzije (Š x V x D)	595 x 595 x 566 mm
Unutrašnjost pećnice (Š x V x D)	440 x 365 x 405 mm

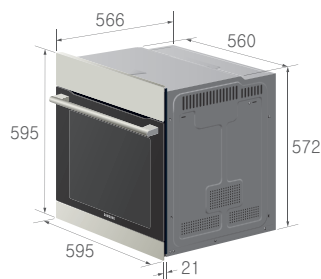

Napajanje

Ako uređaj nije priključen na napajanje pomoću utikača, postavite izolacijsku sklopku s više polova (s razmakom između kontakata od minimalno 3 mm) kako bi se zadovoljila sigurnosna pravila. Kabel za napajanje (H05 RR-F ili H05 VV-F, min. 1,5 m do 2,5 mm²) mora biti dovoljno dugačak kako bi se priključio u pećnicu, čak i ako je pećnica postavljena na podu ispred ormarića u koji će biti ugrađena. Odvijačem otvorite poklopac za priključivanje na stražnjoj strani pećnice i prije priključivanja odgovarajućih priključaka na napon odvijte vijke na kabelu. Pećnica je uzemljena pomoću priključka (⏏). Ako je pećnica priključena na napajanje pomoću utikača, utikač mora biti dostupan nakon montaže pećnice. Tvrtka Samsung nije odgovorna za nezgode koje se mogu dogoditi zbog nepostojećeg ili neispravnog uzemljenja.


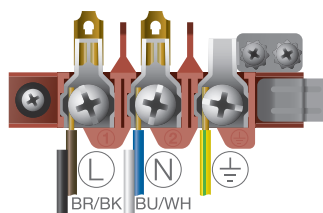


Montaža u ormarić

Ovo je ugradbena pećnica koja se može montirati u gornji ili donji ormarić.

- Provjerite minimalne udaljenosti.
- Pričvrstite pećnicu s obje strane pomoću vijaka.


Nakon montaže uklonite najlonsku zaštitnu foliju s vrata uređaja i zaštitnu foliju iz unutrašnjosti pećnice.

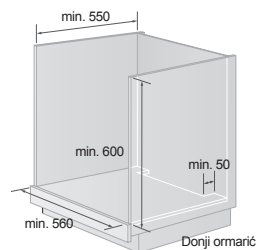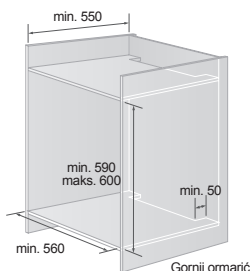

Dijelovi i značajke

Kontrole pećnice

HR

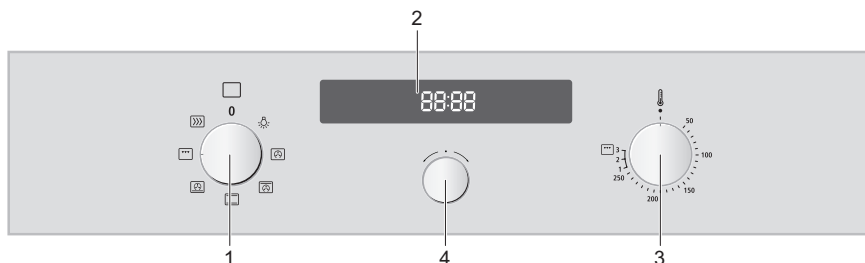

1. Gumb za odabir funkcije
2. Prozor sa zaslonom

3. Gumb za kontrolu temperature
4. Gumb za odabir vremena



Prednja ploča


Prednja ploča dostupna je u više materijala i boja, uključujući nehrđajući čelik, bijelu boju, crnu boju i staklo. Zbog poboljšanja u kvaliteti izgled se može promijeniti.

Pribor



POSUDA ZA PEČENJE


Posuda za pečenje može se koristiti za pripremu kolača, keksa i drugih slastica.



VELIKA REŠETKA

Velika rešetka se treba koristiti za prženje i pečenje mesa. Možete je koristiti s dubokom posudom za pečenje i drugim posuđem za pečenje.

- Pripazite da pribor pravilno pričvrstite na rešetke. Posude moraju biti udaljene najmanje 2 cm od dna pećnice jer se u suprotnom mogu oštetiti emajlirane površine.
- Pažljivo vadite jela i/ili pribor iz pećnice. Vruća jela, pribor i površine vas mogu opeći!

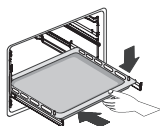

Teleskopske vodilice (dodatno)

- Kako biste umetnuli rešetku ili pliticu za pečenje, najprije umetnite teleskopske vodilice za određenu razinu.
- Stavite posudu ili pliticu na vodilice i gurnite je prema stražnjem dijelu pećnice. Zatvorite vrata pećnice nakon što ste gurnuli teleskopske vodilice u pećnicu

Postavke

HR

Postavljanje vremena

Prilikom prvog priključivanja napajanja uređaj koristite nakon postavljanja vremena.



12:00

- 1** Pritisnete li **gumb za odabir vremena**, zasvijetlit će slika sati.



- 2** Okrenite **gumb za odabir vremena**, postavite željeno vrijeme u satima..



13:00

- 3** Pritisnite **gumb za odabir vremena**, zasvijetlit će slika minuta.



- 4** Okrenite **gumb za odabir vremena**, postavite željeno vrijeme u minutama.



13:25

- 5** Pritisnite **gumb za odabir vremena** za potvrdu.

Set Timer



12:00

- 1** Okrenite **gumb za odabir vremena**, postavite vrijeme mjerača vremena.



12:00

- 2** Pritisnite **gumb za odabir vremena** za potvrdu.



Ako želite zaustaviti mjerač vremena, postavite ga na 0:00.

Prilikom rada mjerača vremena pritisnite gumb za odabir vremena kako biste prikazali sat za trenutno vrijeme.

Funkcija zaštite djece



- 1** Pritisnite gumb za odabir vremena i držite ga pritisnutim 3 sekunde. Na zaslonu će se prikazati (L).

Korištenje pećnice

Korištenje načina brzog zagrijavanja (☰☰☰)


Ako koristite mogućnost **brzog zagrijavanja**, moći ćete vrlo brzo povećati temperaturu do postavljene vrijednosti.

Time ćete znatno skratiti vrijeme čekanja dok se pećnica ne zagrije.

Mogućnost **brzog zagrijavanja** koristite kako biste povećali temperaturu na postavljenu vrijednost dok se pećnica ne zagrije. Zatim prebacite na način kuhanja prije nastavka.


No, za prženje hrane ne morate koristiti **brzo zagrijavanje**.

Korištenje načina kuhanja

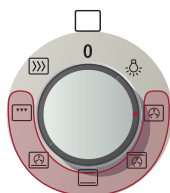

Temperatura
prženja

- 1 nisko
- 2 srednja
- 3 visoko

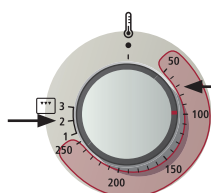

Postavite
temperaturu
za sve načine
kuhanja, osim
prženja.

1 Okrenite **gumb za odabir funkcije**, postavite željeni način kuhanja.

2 Odaberite željenu temperaturu okretanjem **gumba za kontrolu temperature**.

☒ Ako ste odabrali funkciju prženja i postavili temperaturu između 50 °C i 250 °C ili ako ste odabrali način uobičajenog kuhanja i postavili temperaturu na Prženje 1 i 3, od vas će se zvučnim signalom i porukom zatražiti da ponovno postavite temperaturu.

Funkcije pećnice



Vrući zrak

Toplina koju stvara vrući zrak jednoliko se raspodjeljuje u pećnici pomoću ventilatora. Ova se funkcija treba koristiti za smrznuta jela i pečenje.

Preporučena temperatura: 170 °C



Zagrijavanje odozgo i vrući zrak

Toplina koju stvara gornji sustav za zagrijavanje i vrući zrak jednoliko se raspodjeljuje u pećnici pomoću ventilatora. Ova se funkcija treba koristiti za pečenje jela s hrskavom koricom, npr. mesa.

Preporučena temperatura: 190 °C



Klasično pečenje

Toplina izbija iz gornjeg i donjeg sustava za zagrijavanje. Ova se funkcija treba koristiti za uobičajeno pečenje gotovo svih vrsta jela.

Preporučena temperatura: 200 °C



Zagrijavanje vrućim zrakom odozdo

Toplina koju stvara donji sustav za zagrijavanje i vrući zrak jednoliko se raspodjeljuje u pećnici pomoću ventilatora. Ova se funkcija treba koristiti za pizze, kruh i kolače.

Preporučena temperatura: 190 °C



Veliko prženje

Toplina izbija iz velikog područja za prženje. Ova se funkcija treba koristiti za zapečena jela kao što su lasanje i prženje mesa.

Preporučena temperatura: srednja

Korištenje pećnice (nastavak)

HR

Testirano posuđe

Prema standardu EN 60350

1. Pečenje

Preporuke za pečenje odnose se na prethodno zagrijanu pećnicu.

Vrsta hrane	Posuđe i napomene	Razina police	Način kuhanja	Temperatura (°C)	Vrijeme kuhanja (min)
Mali kolači	Posuda za pečenje	2	Klasično pečenje	170-190	15-25
Biskvit bez masnoća	Lim za pečenje na velikoj rešetki (tamni, ø 26 cm)	1	Klasično pečenje	160-180	25-35
Pita od jabuka	Velika rešetka, posuda za pečenje i 2 limena obruča (tamni, ø 20 cm)	1+3	Vrući zrak	170-190	80-100
	Velika rešetka i 2 limena obruča (tamni, ø 20 cm)	1 postavljena dijagonalno	Klasično pečenje	180-200	75-90

2. Prženje

Prethodno zagrijte pećnicu 5 minuta pomoću funkcije velikog prženja.

Tu funkciju koristite uz maksimalnu postavku temperature.

Vrsta hrane	Posuđe i napomene	Razina police	Način kuhanja	Temperatura (°C)	Vrijeme kuhanja (min)
Tost od bijelog kruha	Velika rešetka	5	Veliko prženje	maksimalno	Prvo: 1-2 Drugo: 1-1½
Kosani odresci od govedine	Velika rešetka Duboka plitica (za prikupljanje tekućine)	4 3	Veliko prženje	maksimalno	Prvo: 7-10 Drugo: 5-8

Čišćenje i održavanje

Ručno čišćenje

- Provjerite jesu li pećnica i pribor hladni prije čišćenja.

HR

Unutrašnjost pećnice

- Unutrašnjost pećnice čistite čistom krpom i blagim sredstvom za čišćenje ili toplom vodom s deterdžentom.
 - Ne čistite rukom brtvu vrata.
 - Ne koristite grubu stranu spužve za pranje posuđa ili slične spužve.
 - Za uklanjanje tvrdokornih mrlja koristite posebna sredstva za čišćenje pećnice.
 - Poklopac se treba čistiti vrućom vodom, deterdžentom i mekanom četkicom od najlona.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, tvrde četke, grube spužve ili krpice, žicu, noževe ili druge abrazivne materijale.

Vanjska strana pećnice

- Vanjsku stranu pećnice čistite čistom krpom i blagim sredstvom za čišćenje ili toplom vodom s deterdžentom.
- Zatim obrišite kuhinjskim papirom ili suhom krpom.
- Ne koristite grube spužve, agresivna sredstva za čišćenje ili abrazivne proizvode.

Prednjice pećnice od nehrđajućeg čelika

- Ne koristite žicu, grube spužve ni druga abrazivna sredstva. To može oštetiti površinu.

Aluminijske prednjice pećnice


- Površinu nježno obrišite mekom, čistom krpom ili krpom od mikrovlakana i blagim sredstvom za čišćenje prozora.

Pribor


Pribor operite nakon svake upotrebe i obrišite ga kuhinjskim ručnikom. Ako je potrebno, namočite u vodu s deterdžentom na 30 minuta za lakše čišćenje.

Skidanje vrata

Kod uobičajenog korištenja nije potrebno skidati vrata, no ako je to potrebno, na primjer, zbog čišćenja, slijedite ove upute. OPREZ: Vrata pećnice su teška.

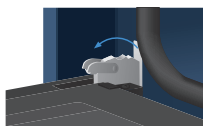

- 1** Otvorite vrata i prebacite spojnice na oba zgloba.

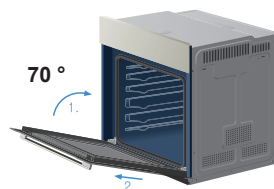


- 2** Zatvorite vrata na oko 70 °. S obje ruke uhvatite stranice vrata na sredini i povucite dok zglobovi ne izađu.

Čišćenje i održavanje (nastavak)


HR

Skidanje stakla na vratima


Vrata pećnice opremljena su s tri ploče stakla, jedne na drugoj. Te se ploče mogu ukloniti radi čišćenja.

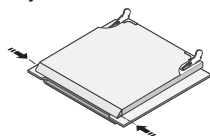

- 1.** Pritisnite oba gumba s lijeve i desne strane vrata.

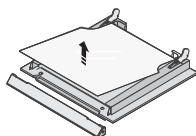

- 2.** Odvojite pokrov i uklonite staklo 1 s vrata.

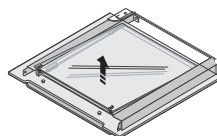

- 3.** Podignite staklo 2 i očistite listove s toplom vodom ili tekućinom za pranje posuđa, te ih osušite s mekanom i čistom tkaninom.

- ☐ Staklo na vratima razlikuje se od 2 EA do 4 EA, ovisno o modelu. No, metoda rastavljanja i sastavljanja je ista.
- ☐ Prilikom montiranja prvog unutarnjeg stakla otisak okrenite prema dolje.

Zamjena žarulje




Opasnost od električnog udara!

Prije zamjene žarulja slijedite ove korake:

- Isključite pećnicu.
- Isključite pećnicu iz napajanja.
- Zaštitite žarulje pećnice i stakleni poklopac tako da stavite krpu na dno odjeljka pećnice.
- Žarulje se mogu kupiti u servisnom centru tvrtke SAMSUNG.

Stražnja lampa pećnice

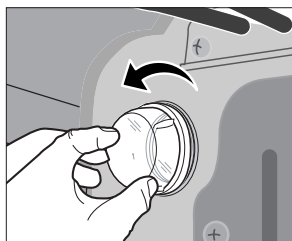

1. Izvadite poklopac tako da ga okrenete suprotno od smjera kazaljke na satu i izvadite metalni obruč i prsten i očistite stakleni poklopac. Ako je potrebno, zamijenite žarulju žaruljom za pećnice koja je otporna na toplinu do 300 °C jačine 25 W i napona 230 V.
2. Očistite stakleni poklopac, metalni obruč i prsten ako je potrebno.
3. Stavite metalni obruč i prsten na stakleni poklopac.
4. Stavite stakleni poklopac na mjesto s kojeg ste ga izvadili u prvom koraku i okrenite u smjeru kazaljke na satu kako bi ostao na mjestu.

Česta pitanja i rješavanje problema

Što učiniti ako se pećnica ne zagrijava?

Problem pokušajte riješiti pomoću jedne od sljedećih radnji:

- Pećnica možda nije uključena. Uključite pećnicu.
 - Možda nije postavljen sat. Postavite sat (pročitajte odjeljak "Postavljanje sata").
 - Provjerite jesu li primijenjene tražene postavke.
 - Možda je iskočio osigurač ili sklopka strujnog kruga. Zamijenite osigurač i uključite sklopku.
- Ako se to ponavlja, pozovite ovlaštenog električara.

Što učiniti ako se pećnica ne zagrijava, iako su postavljene funkcija pećnice i temperatura?

Možda je problem u unutarnjim električnim instalacijama. Nazovite lokalni servisni centar.

Što učiniti ako se pojavi šifra pogreške i pećnica se ne zagrijava?

Kvar je u unutarnjem strujnom krugu. Nazovite lokalni servisni centar.

Što učiniti ako zaslon za vrijeme treperi?

Nestalo je napajanje. Postavite sat (pročitajte odjeljak "Postavljanje sata").

Što učiniti ako se svjetlo u pećnici ne uključuje?

Svjetlo pećnice je u kvaru. Zamijenite žarulju pećnice (pročitajte odjeljak "Zamjena žarulje").

Što učiniti ako ventilator pećnice radi, a pećnica nije postavljena na rad?

Nakon korištenja ventilator pećnice radi dok se pećnica ne ohladi. Nazovite lokalni servisni centar ako ventilator radi nakon što se pećnica ohladila.

Šifre pogreški i zaštite

Šifre pogreški i zaštite	Općenite funkcije	Rješenje
E-**¹⁾ -SE-	Pogreška u pećnici može uzrokovati loše radne karakteristike i sigurnosne probleme. Odmah prestanite koristiti pećnicu.	Nazovite lokalni servisni centar tvrtke SAMSUNG.
S-01	SIGURNOSNO ISKLJUČIVANJE Pećnica nastavlja raditi na postavljenoj temperaturi duže vrijeme.	Isključite pećnicu i izvadite hranu. Ostavite pećnicu da se ohladi prije ponovnog korištenja.
- - - -	Ako niste odabrali odgovarajuću temperaturu za način rada.	Odaberite odgovarajuću temperaturu za način rada (pročitajte odjeljak "Korištenje načina brzog zagrijavanja").

1) * se odnosi na sve brojeve ili znakove.



Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim omercijalnim otpadom.



SAMSUNG

IMATE LI PITANJE ILI KOMENTAR?

DRŽAVA	NAZOVITE	ILI NAS POSJETITE NA WEB-ADRESI
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
BOSNIA	05 133 1999	
BULGARIA	07001 33 11	
CROATIA	062 - SAMSUNG (062-726-7864)	
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	
KOSOVO	+381 0113216899	
MACEDONIA	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022-607-93-33	
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local tariff / 021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff	
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(0800-726-786)	
LITHUANIA	8-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	

Br. šifre: DG68-00382B